



TIP 2 TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZI KULLANIM KILAVUZU


ZTA-303-305-307-310-315-320

ZTA-403-405-407-410-415-420

ZTA-503-505-507-510-515-520

Şarj Tabancası	EU Type 2
Akım	6-16A 6-32A
Güç Fişi	Schuko (Ev tipi)
	Mavi CEE 32A
	Kırmızı CEE 16A
	Kırmızı CEE 32A

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

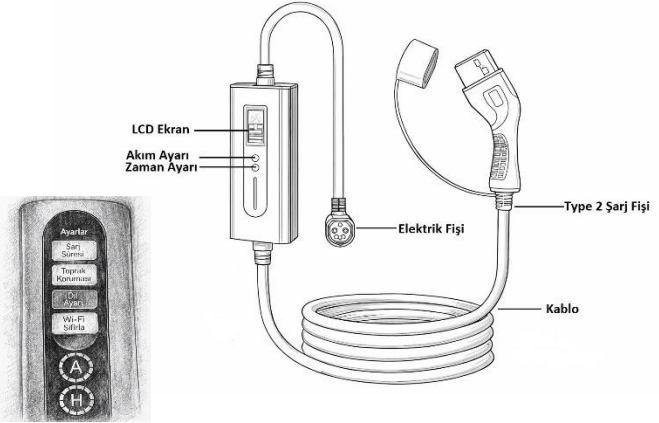

Ayarlar girişi için **A ve **H** tuşuna basılı tutarak girebilirsiniz. Menüde seçim yapmak için **H** tuşuna basılı tutmanız yeterlidir.

*Kapak sayfasında şarj fişi ve elektrik fişi giriş seçenekleri yer almaktadır.

Taşınabilir AC Şarj Cihazının Görünümü

DEĞERLER

VOLTAJ	(1 Faz) 200~250 V (3 Faz) 360~440V
GÜÇ	7kW-11kW-22kW
FREKANS	50/60 Hz
KORUMA SINIFI	IP65
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30°C ~ +50°C
DEPOLAMA SICAKLIĞI	-40°C ~ +80°C
NEM ORANI	5% ~ 95% HR

KONTROL KUTU FONKSİYONU

- Kaçak akım koruması
- Aşırı voltaj, Düşük voltaj koruması
- Yıldırımdan koruma.
- Anlık akım koruması.
- Aşırı ısı koruması.

DİKKAT

- Kablonun üzerine basmayın, çekmeyin, katlamayın ve düğümlemeyin.
- Kontrol ünitesini düşürmeyin veya üzerine ağır şeyler koymayın.
- Şarj kablosunu yüksek sıcaklıktaki nesnelere yakınına yerleştirmeyin.
- Şarj sırasında üniteyi arabaya veya kapalı bir odaya yerleştirmeyin.
- Cihazı aşırı sıcaklıklarda kullanmayın (normal çalışma aralığı (-30°C - +50°C)).
- Şarj fişinin, kablunun ve kontrol kutusunun herhangi çatlak, kırık olmadığından emin olun.
- Elektrik prizi hasarlı, paslanmış, çatlak veya gevşek bağlanmışsa şarj etmeyin.
- Şarj etmeden önce elektrik fişinin ve prizinin uyumlu olduğundan emin olun.

UYARILAR

- EV řarj kablosu hasarlıysa bu ürünü kullanmayın.
- Sadece arıza akımı devre kesicili řebekede kullanın.
- Yalnızca EV řarjıyla kullanım için uygundur.
- Ürün kullanılırken bağlantıda topraklama olmalıdır.
- Bu üniteyi uzatma kablosu ile kullanmayın.
- Şarj fişine parmağınızı sokmayın.
- Ünite kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek hiçbir parça içermez. Cihazı kendiniz onarmaya veya bakımını yapmaya çalışmayın aksi takdirde Garanti kapsamı dışında kalır.
- Ünite çalıştırma talimatlarına uygun şekilde düzgün çalışmıyorsa bu üniteyi kullanmayın. Onarım veya deęiřtirme için satıcınıza başvurun.
- Ürünü normal koşullar altında, yüksek sıcaklıktaki aşındırıcı malzemelerden veya tutuşma kaynaklarından uzakta kullanın.
- Elektrik çarpması kazasını önlemek için metal iletkene temas etmeyin.
- Ürün kabuęu termoplastikten yapılmıřtır, performansın düşmesini önlemek için lütfen vurmayın.

ŞARJ

1. Çalıştırmadan önce güç dağıtım kablosunda hasar olup olmadığını kontrol edin.
2. Elektrik fişini prize takın.
3. Elektrik prizinin ulusal standartlara uygun olduğundan ve prizini buna uygun olduğundan emin olun.
4. Araç fişini, yerine oturuncaya kadar tamamen yerine oturana kadar prize takın.
5. Araç konektörünün yerine oturana kadar tam olarak takıldığından emin olun.
6. Şarj cihazı otomatik olarak çalışıyor, gösterge ışığı mavi renkte yanıp sönüyor.
7. Mevcut ayarlanabilir modeller için, konektörü araç prizine takmadan önce gücü ve akımı değiştirin.
8. ZTA300 ve ZTA500 7 kW-22kW olan ürünü çevirici(schuko) ile ev tipi prizlerde kullanım yapılmadan önce cihazı çevirici ile fişe takın. Amper ayarını maksimum 16A'ya düşürdükten sonra araca şarj tabancasını takın.

GÖSTERGE IŞIĞI AÇIKLAMASI

Çalışma Koşulu	Işık Durumu		
	Kırmızı	Yeşil	Mavi
Güç kaynağı bağlıysa	/	Işık yanar	/
Fişe takın (şarjsız)	/	Yanıp söner	/
Şarj modu	/	/	Yanıp söner
Şarj bitti	/	/	Işık yanar
Haberleşme hatası	1 kere yanar	/	/
Düşük voltaj koruması	2 kere yanar	/	/
Yüksek voltaj koruması	3 kere yanar	/	/
Topraklama hatası	4 kere yanar	/	/
Yüksek akım koruması	5 kere yanar	/	/
Röle hatası	6 kere yanar	/	/
Kaçak Akım koruması	7 kere yanar	/	/
Yüksek ısı koruması	8 kere yanar	/	/

Açıklamalar: Hata Frekansı 0,5S, duraklatma 2S, sürekli döngü.

KIRMIZI IŐIK TİTREŐİĐİNDE

1. Bir kez 0,5 saniye açık, 0,5 saniye kapalı: CP voltajı anormal hatası.
2. İki kez 0,5 saniye açık, 0,5 saniye kapalı: GiriŐ düşük voltaj veya anormal Őebeke frekans hatası.
3. Üç kez 0,5s açık, 0,5s kapalı: GiriŐ aŐırı voltajı veya anormal Őebeke frekans hatası.
4. Dört kez 0,5 saniye açık, 0,5 saniye kapalı: Őarj kutusu topraklanmamıŐ veya kötü topraklanmıŐ hatası.
5. BeŐ kez 0,5 saniye açık, 0,5 saniye kapalı: Őarj sırasında aŐırı akım hatası.
6. Altı kez 0,5 saniye açık, 0,5 saniye kapalı: Röle Arıza hatası.
7. Yedi kez 0,5s açık, 0,5s kapalı: Őarj sırasında sızıntı sorunu hatası.
8. Sekiz kez 0,5 saniye açık, 0,5 saniye kapalı: AŐırı sıcaklık koruma hatası.

UYGULAMA KONTROLÜ



Uygulamaya girin
QR Kodunu tarayın
veya APP
mağazasına girin
APP'yi indirmek
için
"Akıllı Yaşam"
1. Adım:
APP'ye girmek için
tıklayın



Erişim izinleri
Adım 2:
APP'ye izin ver
kabul et
cep telefonuna



Ekipman ekle


3. Adım:

Cihazı ilk bağlantı gerektirir cep telefonu ve cihazın aynı Wi-Fi veya sıcak nokta koşulu altında eşleşebilmesi için kullanıcının bu arada cep telefonunun bluetooth'unu açması gerekir. Bölgede Wi-Fi yoksa başka bir telefonun erişim noktasını açın ve onu Wi-Fi olarak kullanın.

Wi-Fi'ye bağlanın

4. Adım:

Wi-Fi Bilgilerini girin Wi-Fi'yi seçin ve şifreyi girin

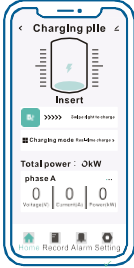


ŞARJ

Sağ tarafa doğru kaydırın ve şarjı açın




SARJ KAYDI

Geçmiş şarjı görüntüleyin ve şarj kayıtlarını açın

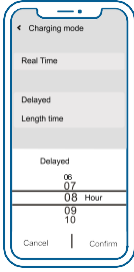

ZAMANI AYARLA

Şarj modunu seçin
gerçek zamanlı şarj veya
zaman ayırtmak için gecikmeli
tıklayın

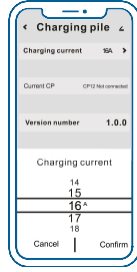

GÜCÜ AYARLA

Şarj akımını seçmek için ayar
seçeneğine tıklayın


Açıklama:

1. Cihazla ilk bağlantı, cep telefonunun ve cihazın aynı Wi-Fi veya ortak erişim noktası koşulu altında gerçekleşmesini gerektirir; bu arada kullanıcının cep telefonunun bluetooth'unu açması gerekir.
2. Eğer bölgede Wi-Fi yoksa, başka bir telefonun erişim noktasını açın ve onu Wi-Fi olarak kullanın.
3. İlk bağlantının hem Wi-Fi hem de Bluetooth'u birlikte kullanarak APP'ye başarılı bir şekilde bağlandığından emin olun.
4. Uygulamanın bağlantıdan çıkmamasını sağlayın.
5. İlk bağlantıdan sonra ağ yoksa kullanıcı bluetooth kontrolünü kullanabilir.
6. APP Bluetooth sıfırlama: Önceki herhangi bir mobil APP Bağlantısını kesmek için "gecikme" ve "geçerli" düğmesine birlikte > 3 saniye basın.


Bluetooth Fonksiyonu



Şarj kaydı
Bağlı cihazı seçin
kontrol sayfası ağna erişim mevcut
değil

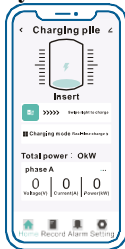


Şarj ediliyorsa, aşağıya doğru
kaydırın ve şarjı açın

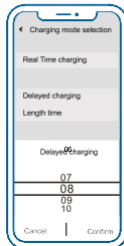

ZAMAN AYARI

Şarj modunu seçin
gerçek zamanlı şarj veya
gecikmeli zaman ayarlamak için
gecikmeye tıklayın

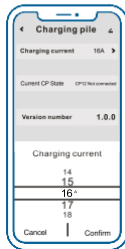

GÜÇ AYARI

Şarj akımını seçmek için ayar
seçeneğine tıklayın