



TIP 2 TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZI KULLANIM KILAVUZU
ZT-203-205-207-210-215-220
ZT-303-305-307-310-315-320

Şarj Tabancası	EU tip 2
Akım	6-16A 6-32A
Güç Fişi	Schuko(ev tipi) Mavi CEE norm

TUYA SMART WİFİ BLUETOOTH EŞLEŞTİRME
VIDEOLARINI İZLEMELİK İÇİN QR OKUTUNUZ

Web Sitemiz



www.truwatt.com.tr

İnstagram Sayfamız




@truwatt.tr

Tuya Smart kurulum videosuna
QR koddan ulaşabilirsiniz.



Tuya Smart

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

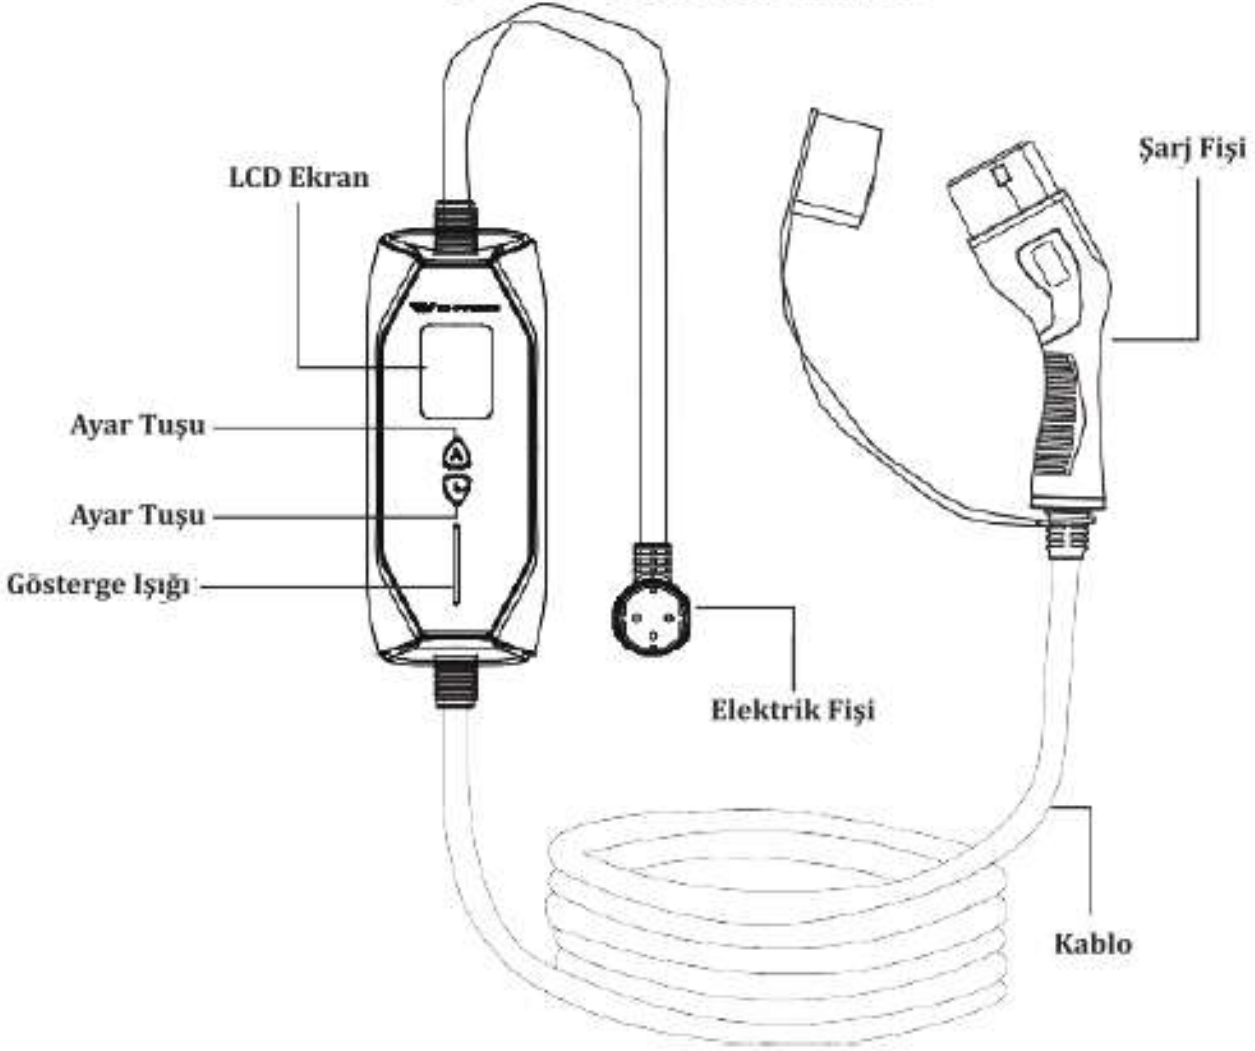

*Kapak sayfasında şarj fişi ve elektrik fişi giriş seçenekleri yer almaktadır.

Taşınabilir AC şarj cihazının görünümü

DEĞERLER

VOLTAJ	200~250 V
GÜÇ	3.5-7Kw
FREKANS	50/60 Hz
KORUMA SINIFI	IP65
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30°C ~ +50°C
DEPOLAMA SICAKLIĞI	-40°C ~ +80°C
NEM ORANI	5% ~ 95% HR

KONTROL KUTU FONKSİYONU

- Sızıntı koruması (yeniden başlatma kurtarma).
- Aşırı voltaj, düşük voltaj koruması (kendi kendini kontrol etme kurtarma).
- Yıldırımdan koruma.
- Anlık akım koruması.
- Aşırı ısı koruması.

DİKKAT

- Kablonun üzerine basmayın, çekmeyin, katlamayın ve düğümlemeyin.
- Kontrol ünitesini düşürmeyin veya üzerine ağır şeyler koymayın.
- Şarj kablosunu yüksek sıcaklıktaki nesnelere yakınına yerleştirmeyin.
- Şarj sırasında üniteyi arabaya veya kapalı bir odaya yerleştirmeyin.
- Cihazı aşırı sıcaklıklarda kullanmayın(normal çalışma aralığı (-30°C - +50°C)).
- Şarj fişinin, kablonun ve kontrol kutusunun herhangi çatlak, kırık olmadığından emin olun.
- Elektrik prizi hasarlı, paslanmış, çatlak veya gevşek bağlanmışsa şarj etmeyin.
- Şarj etmeden önce elektrik fişinin ve prizinin uyumlu olduğundan emin olun.

UYARILAR

- Ev şarj kablosu hasarlıysa bu ürünü kullanmayın.
- Sadece arıza akımı devre kesicili şebekede kullanın.
- Yalnızca ev şarjıyla kullanım için uygundur.
- Ürün kullanılırken bağlantıda topraklama olmalıdır.
- Bu üniteyi uzatma kablosu ile kullanmayın.
- Şarj fişine parmağınızı sokmayın.
- Ünite kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek hiçbir parça içermez. Cihazı kendiniz onarmaya veya bakımını yapmaya çalışmayın aksi takdirde Garanti kapsamı dışında kalır.
- Ünite çalıştırma talimatlarına uygun şekilde düzgün çalışmıyorsa bu üniteyi kullanmayın. Onarım veya değiştirme için satıcınıza başvurun.
- Ürünü normal koşullar altında, yüksek sıcaklıktaki aşındırıcı malzemelerden veya tutuşma kaynaklarından uzakta kullanın.
- Elektrik çarpması kazasını önlemek için metal iletkene temas etmeyin.
- Ürün kabuğu termoplastikten yapılmıştır, performansın düşmesini önlemek için lütfen vurmeyin.

KIRMIZI IŞIK TİTREŞTİĞİNDE

1. Bir kez 0,5 saniye açık, 0,5 saniye kapalı: CP voltajı anormal hatası.
2. İki kez 0,5 saniye açık, 0,5 saniye kapalı: Giriş düşük voltaj veya anormal şebeke frekans hatası.
3. Üç kez 0,5s açık, 0,5s kapalı: Giriş aşırı voltajı veya anormal şebeke frekans hatası.
4. Dört kez 0,5 saniye açık, 0,5 saniye kapalı: Şarj kutusu topraklanmamış veya kötü topraklanmış hatası.
5. Beş kez 0,5 saniye açık, 0,5 saniye kapalı: Şarj sırasında aşırı akım hatası.
6. Altı kez 0,5 saniye açık, 0,5 saniye kapalı: Röle Arıza hatası.
7. Yedi kez 0,5s açık, 0,5s kapalı: Şarj sırasında sızıntı sorunu hatası.
8. Sekiz kez 0,5 saniye açık, 0,5 saniye kapalı: Aşırı sıcaklık koruma hatası.

LCD EKLAN AÇIKLAMASI



1. Çalıştırmadan önce güç dağıtım kablosunda hasar olup olmadığını kontrol edin.
2. Elektrik fişini prize takın.
3. Elektrik prizinin ulusal standartlara uygun olduğundan ve priz buna uygun olduğundan emin olun.
4. Araç fişini, yerine oturuncaya kadar tamamen yerine oturana kadar prize takın.
5. Araç konektörünün yerine oturana kadar tam olarak takıldığından emin olun.
6. Şarj cihazı otomatik olarak çalışıyor, gösterge ışığı mavi renkte yanıp sönüyor.
7. Mevcut ayarlanabilir modeller için, konektörü araç prizine takmadan önce gücü ve akımı değiştirin.
8. ZT-305 7 kw olan ürünü çevirici(schuko) ile ev tipi prizlerde kullanım yapılmadan önce cihazı çevirici ile fişe takın amper ayarını 13 ampere düşürdükten sonra araca şarj tabancasını takın.

ARA YÜZ EKRANI



AKIM BAŞLANGIÇ ARAYÜZÜ
Güçü 6/8/10/13/16/20/24/32A ayarlamak için mevcut düğmeye tıklayın



ZAMAN BAŞLANGIÇ
Geçiktirmek için zaman düğmesine dokunun, Her dokunuş 1 saat geciktirir.



İkinci arayüze geçmek için zaman ve akım tuşlarına heraber 3 saniye basın



* Seçmek için herhangi bir düğmeye tıklayın Onaylamak için 3 saniye uzun basın



Topraklama modunu değiştirmek için tıklayın



Şarjı durdurmak için şarj sırasında herhangi bir tuşa 3 saniye boyunca uzun basın

GÖSTERGE IŞIĞI AÇIKLAMASI

Çalışma Koşulu	Işık Durumu		
	Kırmızı	Yeşil	Mavi
Güç kaynağı bağlıysa	/	Yanıp söner	/
Fişe takın (şarjsız)	/	Yanıp söner	/
Şarj modu	/	/	Yanıp söner
Şarj bitti	/	/	Işık yanar
Haberleşme hatası	1 kere yanar	/	/
Düşük voltaj koruması	2 kere yanar	/	/
Yüksek voltaj koruması	3 kere yanar	/	/
Topraklama hatası	4 kere yanar	/	/
Yüksek akım koruması	5 kere yanar	/	/
Röle hatası	6 kere yanar	/	/
Sızıntı koruması	7 kere yanar	/	/
Yüksek ısı koruması	8 kere yanar	/	/

Açıklamalar: Hata Frekansı 0,5S, duraklatma 2S, sürekli döngü.

UYGULAMA KONTROLÜ



Uygulamaya girin
QR Kodunu tarayın
veya APP
mağazasına girin
APP'yi indirmek
için
"Akıllı Yaşam"
1. Adım:
APP'ye girmek için
tıklayın



Erişim izinleri
Adım 2:
APP'ye izin ver
kabul et
cep telefonuna



Ekipman ekle


3. Adım:

Cihaza ilk bağlantı gerektirir cep telefonu ve cihazın aynı Wi-Fi veya sıcak nokta koşulu altında eşleşebilmesi için kullanıcının bu arada cep telefonunun bluetooth'unu açması gerekir. Bölgede Wi-Fi yoksa başka bir telefonun erişim noktasını açın ve onu Wi-Fi olarak kullanın.

Wi-Fi'ye bağlanın

4. Adım:

Wi-Fi Bilgilerini girin Wi-Fi'yi seçin ve şifreyi girin

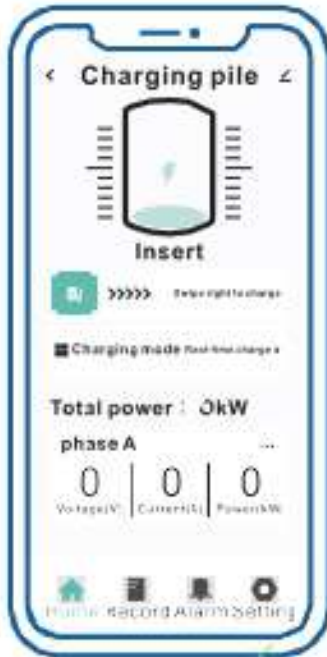


ŞARJ

Sağ tarafa doğru kaydırın ve şarjı açın



SARJ KAYDI

Geçmiş şarjı görüntüleyin ve şarj kayıtlarını açın

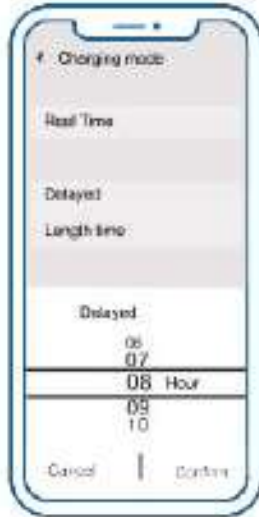

ZAMANI AYARLA

Şarj modunu seçin gerçek zamanlı şarj veya zaman ayırmak için gecikmeli tıklayın



GÜCÜ AYARLA

Şarj akımını seçmek için ayar seçeneğine tıklayın

Açıklama:

1. Cihaza ilk bağlantı, cep telefonunun ve cihazın aynı Wi-Fi veya ortak erişim noktası koşulu altında eşleşmesini gerektirir; bu arada kullanıcının cep telefonunun bluetooth'unu açması gerekir.
2. Eğer bölgede Wi-Fi yoksa, başka bir telefonun erişim noktasını açın ve onu Wi-Fi olarak kullanın.
3. İlk bağlantının hem Wi-Fi hem de Bluetooth'u birlikte kullanarak APP'ye başarılı bir şekilde bağlandığından emin olun.
4. Uygulamanın bağlantıdan çıkmamasını sağlayın.
5. İlk bağlantıdan sonra ağ yoksa kullanıcı bluetooth kontrolünü kullanabilir.
6. APP Bluetooth sıfırlama: Önceki herhangi bir mobil APP Bağlantısını kesmek için "gecikme" ve "geçerli" düğmesine birlikte > 3 saniye basın.


Bluetooth Fonksiyonu



Şarj kaydı
Bağlı cihazı seçin
kontrol sayfası ağına erişim mevcut
değil



Şarj ediliyorsa, aşağıya doğru
kaydırın ve şarjı açın

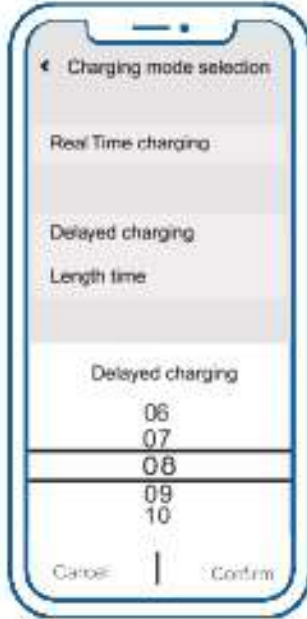

ZAMAN AYARI
Şarj modunu seçin
gerçek zamanlı şarj veya
gecikmeli zaman ayarlamak için
gecikmeye tıklayın



GÜÇ AYARI
Şarj akımını seçmek için ayar
seçeneğine tıklayın

ZayTech

GROUP OTOMOTİV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

GARANTİ BELGESİ

www.truwatt.com.tr



GARANTİ BELGESİ

Üretici Firmanın;

Ünvanı : Zaytech Group Otomotiv Elektronik San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi : Atatürk Mh. Adnan Menderes Cd. No 15/M Esenyurt / İST.

Telefon : +90 212 887 16 00

e-posta : info@zaytech.com.tr

Firma Kaşesi ve İmza :

ZAYTECH GROUP
OTOM. ELEKT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Atatürk Mh. Adnan Menderes Cd.
No 15/M Esenyurt / İST.
Esenyurt V.D. 997 194 8114
Tic. Sic. No: 1056359

Yetkili Satıcı Firmanın;

Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

e-posta :

Yetkilinin Adı ve Soyadı:

Firma Kaşesi ve İmza :

ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün Kodu:

Ürün Adı:

Seri Numarası:

GARANTİ ŞARTLARI

Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle garanti edilmiştir. Zaytech Group tarafından verilen bu garanti, ürünün kullanım kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanılmaması durumunda doğacak arızaların giderilmesini kapsamaz. Ayrıca aşağıdaki durumlar da buna ek olarak garanti kapsamı dışındadır.

- 1) Yetkili olmayan kişilerce yapılmış keşif ve kurulum ile devreye alınması,
- 2) Kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- 3) Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 4) Çalışma gerilimi fazlalığı, uygun olmayan elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı olan gerilim değerinden farklı değerlerde kullanılması nedenlerinden dolayı meydana gelebilecek hasar ve arızalar,
- 5) Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelebilecek arızalar,
- 6) Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara ve uyarılara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar,
- 7) Hırsızlık ve ürüne zarar verme amacıyla girişilmiş eylemlerin sonucunda ortaya çıkan arızalar.
- 8) Topraklama seçeneği menüden kapatıldığı takdirde cihaz garanti kapsamı dışında kalır.

UYARI : Ürüne yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmesi durumunda verilen garanti sona erecektir. Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılacaktır.

İlk Kullanım Öncesi Uyulması Gereken Kurallar :

- 1) Yetkili satıcılardan alınan ürünlerin garanti belgesine kaşe vurulmuş olduğundan emin olunuz.
- 2) Garanti belgenizi güvenli bir şekilde muhafaza ettiğinizden emin olunuz.
- 3) Ürünü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- 4) Ürünle ilgili dilek ve şikayetleriniz için info@zaytech.com.tr mail adresi veya 0212 887 16 00 nolu telefon numarası üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11.maddesinde yer alan Sözleşmeden dönme, Satış bedelinden indirim isteme, Ücretsiz onarılması isteme, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün;Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, Tamiri için gereken azami süresinin aşılması, Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından raporla belirlenmesi durumunda; Tüketici ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin bu talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Ürünün tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde ürüne ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise ürünün yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.