



ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ CİHAZI

Model:ZTV500



BU TALİMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN
Kurulum yapan: Bu kılavuzu lütfen kullanıcıya teslim ediniz

İÇİNDEKİLER

GÜVENLİK TALİMATLARI	3
KULLANICI TALİMATLARI	4
PARAMETRELER	4
ÜRÜN TANIMI	5
ÜRÜN BOYUTLARI	5
LCD EKRAN	6
GÖSTERGE IŞIĞI	6
FONKSİYON TALİMATLARI	6
KURULUM TALİMATLARI	7
KUTU AÇMA	7
GEREKLİ ALET VE MALZEMELER	7
AKSESUARLAR	8
KURULUM ÖNCESİ	8
KURULUM	9
ELEKTRİK BAĞLANTISI	10
KONTROL	10
UYGULAMA TALİMATLARI	11
APP.KAYIT	11
CİHAZ EKLE	11
KULLANIM TALİMATI	13
HATA EKRANI	17
RFID KART TANIMLAMA	17
BAKIM	18
ARIZA GİDERME	19

GÜVENLİK TALİMATLARI

Önemli not: Bu cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce bu kılavuzu okuyun.

Üretici, bu kılavuzda belirtilenlere aykırı kurulum ve kullanım durumlarında sorumluluk kabul etmez.. Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.. Bu kılavuzdaki tüm bilgiler, belirtilen şarj istasyonu modeli için geçerlidir.

Bu kılavuz, şarj cihazının kurulumu ile ilgili detaylı bilgiler içerir Hangi modele sahip olduğunuzdan emin değilseniz, şarj cihazı üzerindeki etiket bilgilerini kontrol edin.

Cihaz, iç ve dış mekân kurulumlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve entegre edilen gelişmiş güvenlik sistemleri sayesinde güvenli kullanım sağlar Bu kılavuz, cihazın kurulumu sırasında yardımcı olacak bilgiler sunar. Şarj cihazı, kurulum sırasında geçerli olan yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak, yetkili bir elektrikçi tarafından kurulmalı ve üretici talimatlarına uygun şekilde kullanılmalıdır

- Bu cihaz topraklanmalıdır.
- Bu cihaz yalnızca yerel yapı ve elektrik yönetmeliklerine uygun olarak yetkili bir elektrikçi tarafından kurulmalıdır.
- Bu cihaz, üç fazlı sistem için AC380V~415V 50/60Hz besleme gerilimine bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Şarj cihazı, ağırlığını taşıyabilecek sağlam ve güvenli bir yüzeye monte edilmelidir. Uygun olmayan yüzeye kurulum veya elektrik yönetmeliklerine uyulmaması; ölüm, yaralanma veya maddi hasara yol açabilir.
- Bu cihaz yetişkinler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Çocukların cihazla oynamasına veya şarj cihazına asılmasına izin vermeyin.
- Fiş veya bağlantı noktasına parmak sokmayın.
- Bu cihaz; yoğun toz, tehlikeli gaz veya patlayıcı/yanıcı ortamlarda kullanım için uygun değildir.
- Cihazın elektriksel güvenliğini sağlamak için ürün gövdesi, birlikte verilen bağlantı elemanları ile doğru şekilde sabitlenmeli ve IP koruma sınıfını korumak için sızdırmazlık elemanları uygun şekilde kullanılmalıdır.
- Ürünün IP koruma sınıfını sağlamak için giriş kısmı (ön yüz) suya ve toza karşı tamamen sızdırmaz olacak şekilde kapatılmalıdır.
- Bu cihazı kullanım amacı dışında kullanmayın.
- Fiş, bağlantı noktası veya kablo hasarlıysa cihazı kullanmayın.
- Aracı hareket ettirmeden önce şarj bağlantısını kesin.
- Elektrik çarpmasını önlemek için ıslak elle takıp çıkarmayın.
- Şarj cihazını temizlemek için basınçlı su kullanmayın.
- Yağmura maruz kalabilecek alanlarda kullanılması önerilmez; ek yağmur koruma önlemleri alınması tavsiye edilir.
- Araç çarpma riski yüksek olan veya takılma/düşme riski bulunan alanlara kurulum yapmayın.

Önemli: Bu kılavuzdaki bilgilere uyulması, kullanıcının yürürlükteki tüm yönetmeliklere ve güvenlik standartlarına uyma sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

KULLANICI TALİMATLARI

PARAMETRELER

Öge	Model	ZTV500
	Teknik Veri	
Giriş	Besleme Tipi	3P+N+PE
	Nominal Gerilim	AC380 ~ 415V 50/60Hz
	Nominal Akım	Max 32A (6-32A ayarlanabilir)
Çıkış	Çıkış Gerilimi	AC380 ~ 415V 50/60Hz
	Maksimum Akım	Max 32A (6-32A ayarlanabilir)
	Nominal Güç	22 kW
Kullanıcı Arayüzü	Şarj Fişi	Type 2
	Malzeme	PC Yanmazlık Sınıfı V - 0
	Renk	Siyah
	Gösterge Işığı	LED Işığı
	IP Koruma Sınıfı	IP55
	Devre Kartı (PCB) Koruması	Aşırı Akım Koruması , Maksimum 32A- Önerilen 36A
		Kaçak Akım Koruması (AC Tip A 30mA, DC6mA)
		Topraklama Kontrolü
		Aşırı/Düşük Akım Koruması
		Aşırı Sıcaklık Koruması
	Sertifikasyon	CE
	Sertifikasyon Standardı	EN 61851,EN 62196
Güç Tüketimi	Bekleme Modunda Güç Tüketimi	<10W
Ortam	Kurulum	Duvar Tipi / Taşınılabilir
	Çalışma Sıcaklığı	-25°C~50°C
	Çalışma Nem Oranı	3%~95%
	Çalışma Akımı	<2000m


KULLANICI TALİMATLARI

ÜRÜN TANIMI




- | | | |
|-------------|------------------|---------|
| ① LCD ekran | ② Fonksiyon Tuşu | ③ RFID |
| ④ Priz | ⑤ Gösterge Işığı | ⑥ Soket |

ÜRÜN BOYUTLARI

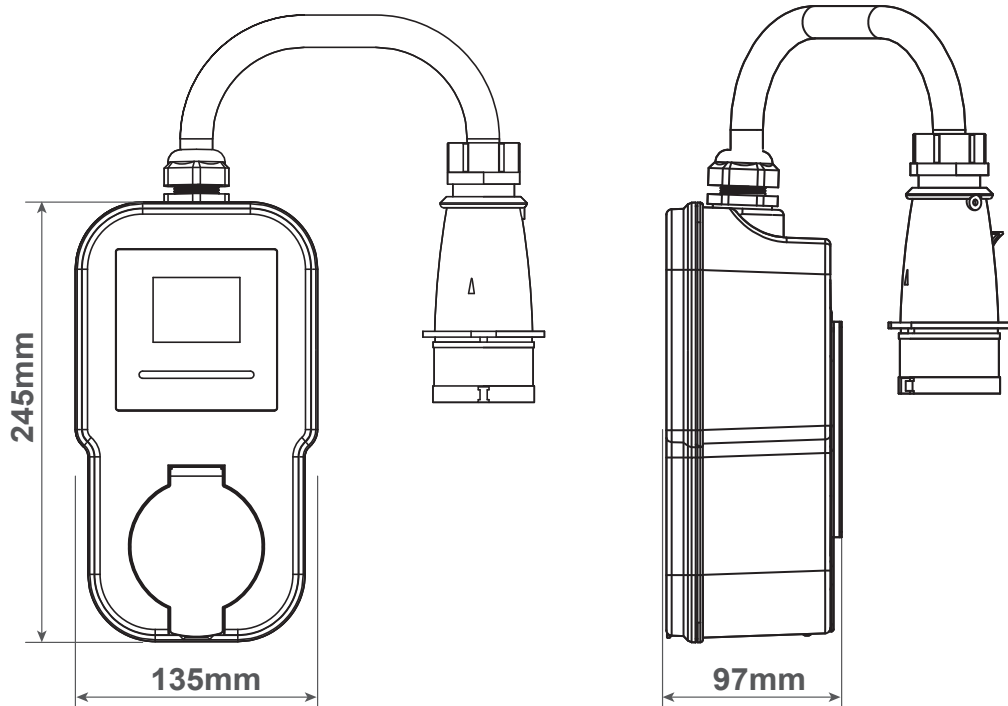

KULLANICI TALİMATLARI

LCD EKRAN

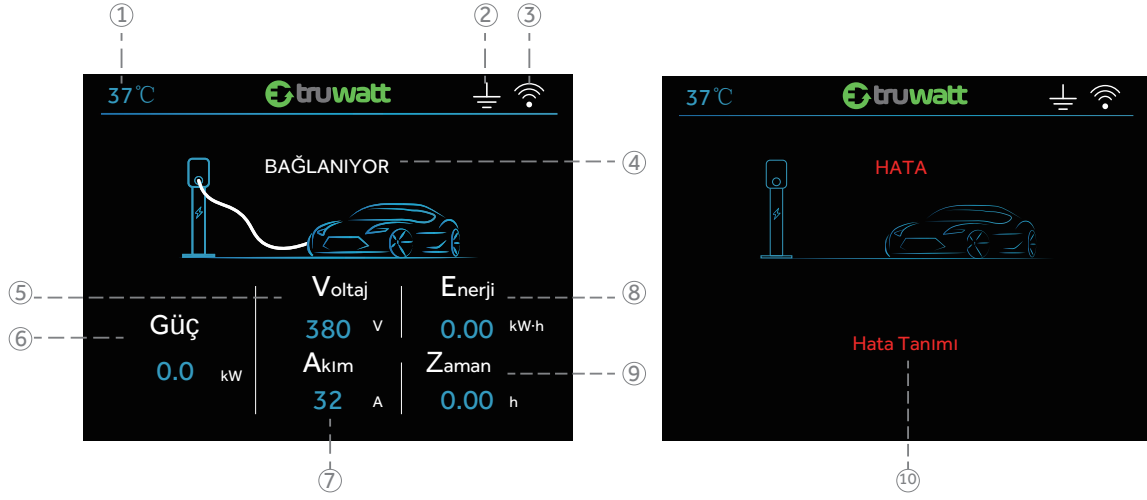

- ① Çalışma sıcaklığı ② Topraklama Durumu ③ WiFi bağlantı Durumu
- ④ Çalışma Durumu
BEKLEME / BAĞLANIYOR / BAĞLANDI / ŞARJ / DURDUR / TAMAMLANDI / HATA
- ⑤ Şarj Voltajı ⑥ Şarj Gücü ⑦ Şarj Akımı
- ⑧ Şarj Enerjisi ⑨ Şarj Süresi
- ⑩ Hata Tanımı
TOPRAKLAMA HATASI / AŞIRI SICAKLIK / AŞIRI GERİLİM / AŞIRI AKIM / KAÇAK AKIM / CP HATASI

GÖSTERGE IŞIĞI

Işık Gösterge Durumu	Ürün Durumu
Mavi Yeşil Kırmızı dönüşümlü yanıp sönme	Ürün açılış testi
Mavi ışık sabit yanıyor	Bekleme Modu
Mavi ışık yanıp sönüyor	Bağlantı kuruldu
Yeşil ışık sabit yanıyor	Şarj Ediliyor
Yeşil ışık yanıp sönüyor	APP üzerinden şarj durduruldu
Kırmızı ışık sabit yanıyor	Aşırı sıcaklık
Kırmızı ışık bir hızlı bir yavaş yanıp sönüyor	Acil durdurma

KULLANICI TALİMATLARI

FONKSİYON TALİMATLARI

Fonksiyon	Çalışma Durumu	Göstergeler	Açıklama
Acil Durdurma	Normal Şarj Sırasında bir kez basın	Kırmızı ışık bir hızlı bir yavaş yanıp sönüyor	Şarj fişini çıkarın
Mod Değiştirme	Bekleme durumunda: Uygulama kontrol modunda, plug and charge moduna geçmek için 5 kez basın; Not: plug and charge modu: bağlantı doğrulandıktan sonra şarj işlemi otomatik olarak başlar.	İki kez bip sesi verir	Tak ve Şarj Et modunu iptal etmek için uygulamada "Zamanlama" seçeneğine tıklayın
Wi-Fi Sıfırlama	Bekleme durumunda, Wi-Fi'yi sıfırlamak için 10 saniyeden uzun süre basılı tutun, ardından eşleştirme için cihazı yeniden ekleyin	İki kez bip sesi verir	Şarj cihazının uygulamaya yeniden eklenmesi gerekir

RFID

RFID fonksiyonunu kullanmak için şarj fişinin araca bağlı olduğundan emin olun. Bağlantı onay modunda, şarjı başlatmak için kartınızı şarj cihazı üzerindeki RFID alanına okutun, şarjı durdurmak için kartınızı tekrar aynı alana okutun.


Not: Şarj işlemi bir kez başlatılıp durdurulduktan sonra, bağlantı onay modunda kartı RFID alanına okutmak şarjı tekrar başlatmaz. Şarja devam etmek için şarj fişini araçtan çıkarıp yeniden bağlamanız gerekir.

KURULUM TALİMATLARI

KUTU AÇILIŞI

1. Sızdırmazlık bandını çıkarın veya sökün ve cihazı ambalajından çıkarın.
2. Tüm parçaların eksiksiz olup olmadığını AKSESUARLAR bölümüne göre kontrol edin.
3. Cihazın doğru model olup olmadığını ve sipariş edilen model ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
4. Cihazda üretim veya taşıma kaynaklı herhangi bir hasar veya kusur olup olmadığını kontrol edin.
5. Tüm ambalaj malzemelerinin bulunduğunuz bölgedeki yürürlükteki yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edildiğinden emin olun.

AKSESUARLAR

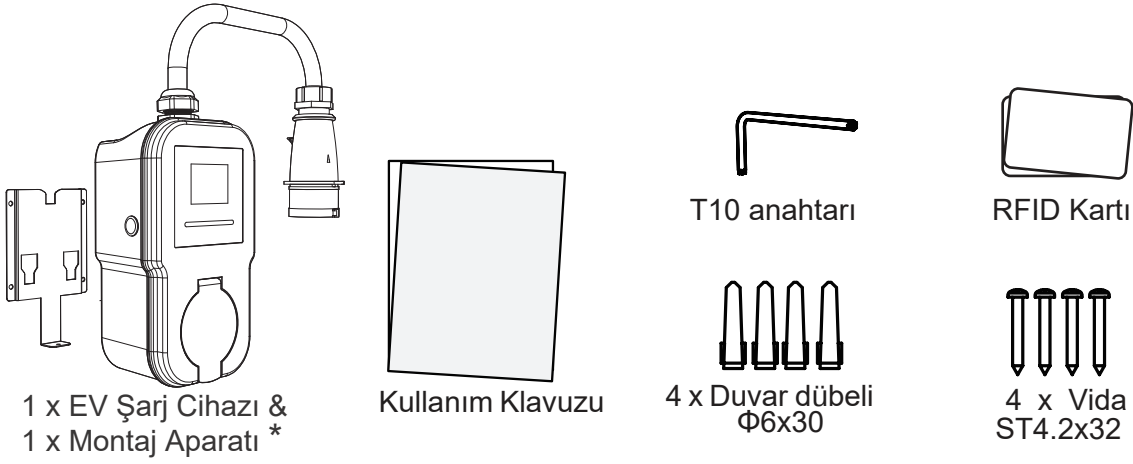

* NOT: Ürün fabrikada tek parça olarak monte edilir ve montaj sırasında ayrılır.

KURULUMDAN ÖNCE


1. Montajı gerçekleştirecek kişi veya son kullanıcı, bu cihazı monte etmeden veya kullanmadan önce bu kılavuzda yer alan tüm bilgileri okumalı ve anlamalıdır.
2. Uyarılarda belirtilen montaj koşullarına uygun bir kurulum yeri seçiniz.
3. Kurulum yerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olduğundan emin olunuz.
4. Kurulum yerinde uygun giriş voltajına sahip bir güç kaynağının bulunduğunu doğrulayınız (ürünün nominal güç değerleri ile uyumlu olmalıdır).
5. Sağlanan montaj elemanlarının kurulum yapılacak yüzey için uygun olduğundan emin olunuz. Uygun değilse, montaja başlamadan önce yerel olarak uygun alternatifler temin edilmelidir.

KURULUM TALİMATLARI

KURULUM


Şarj cihazı, kurulum yapılmadan taşınabilir olarak kullanılabilir veya sabit bir konuma monte edilerek kullanılabilir.

1. Şarj cihazını alın ve montaj aparatındaki vidaları sökün. (Şarj cihazı montaj aparatı ile entegredir, bu nedenle önce ayrılması gerekir.) Vidaları ve montaj aparatını daha sonra kullanmak üzere saklayın. (Şekil 1)
2. Montaj aparatını kullanarak montaj deliklerinin yerlerini işaretleyin. İşaretleme sırasında aparatın düz (terazide) olduğundan emin olun. (Şekil 2)
3. İşaretlenen yerlere göre 4 adet delik açın ve delik konumlarının doğru olduğundan emin olun. Delik çapı 6 mm, derinliği yaklaşık 35 mm olmalıdır.
4. Deliklerin içine dübel yerleştirin ve vidalar (ST4.2×32) ile montaj aparatını montaj yüzeyine sabitleyin. Vidaların iyice sıkıldığından emin olun. (Şekil 3)
5. Şarj cihazının arka kısmındaki klipsleri (1/2/3), montaj aparatındaki yuvalarla (1/2/3) hizalayın ve yerine oturtun. Ardından, şarj cihazını ve montaj aparatını vidalarla sabitleyin. (Şekil 4)
6. Duvara monte edilen şarj cihazının kurulumu tamamlanmıştır. (Şekil 4)
7. Şarj cihazını sabitleyen alt vidaları gevşetin, cihazı çıkarın ve taşınabilir şarj cihazı olarak kullanın.

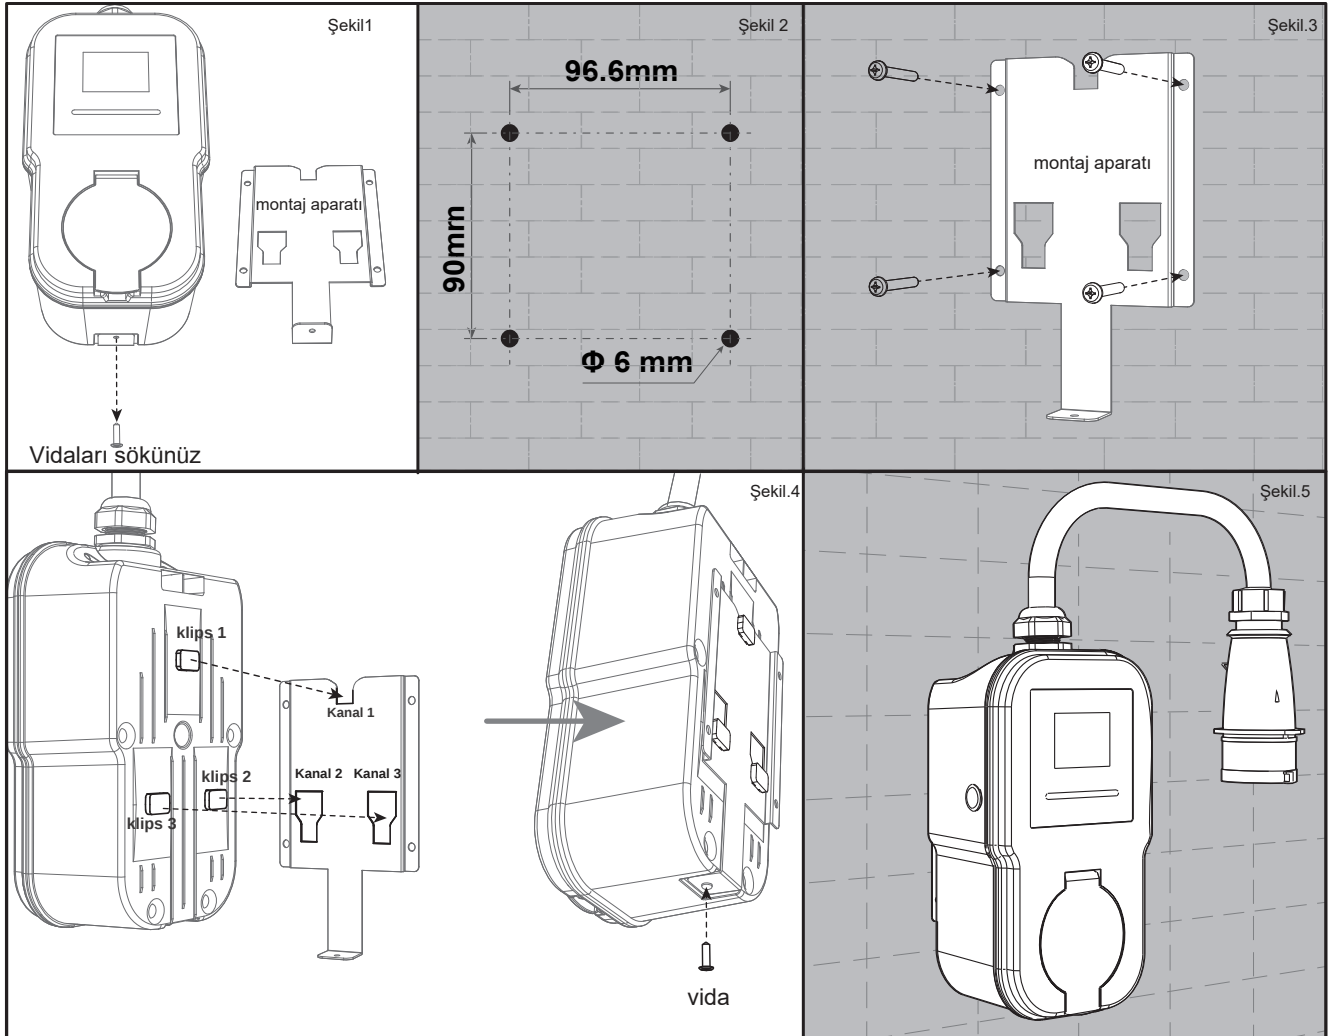

KURULUM TALİMATLARI

ELEKTRİK TESİSAT BAĞLANTISI

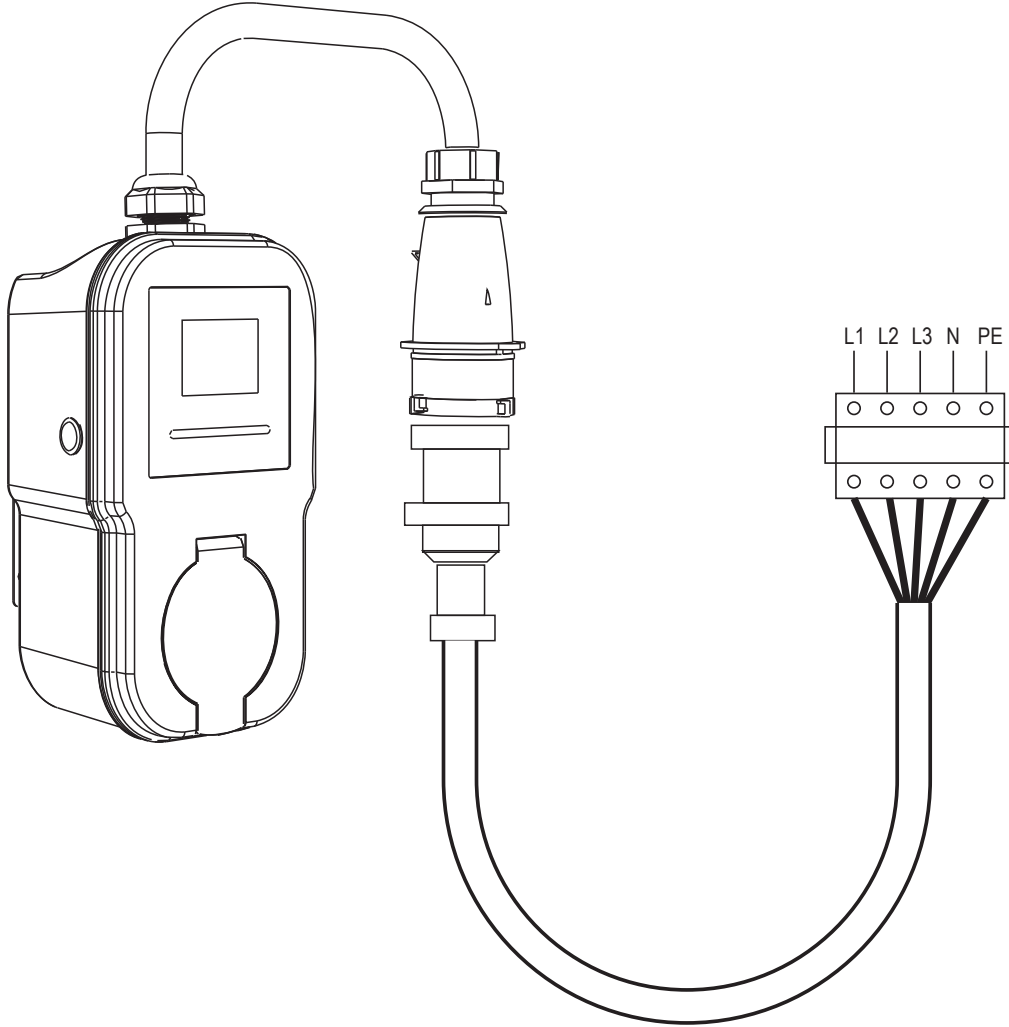

KONTROL


1. Bu cihazın bağlantılarının topraklama yapılmış olduğunu kontrol edin.
2. Kurulumun tamamlandığından ve güvenli bir durumda olduğundan emin olun.
3. Gücü açın; cihaz, kendi kendini kontrol etmek için kırmızı, mavi ve yeşil ışıkları sırayla yakacak ve ardından ilgili gösterge durumuna geçecektir. Cihazı, yürürlükteki Elektrik Tesisat Yönetmeliğine uygun olarak test edin.

NOT: Bu ürünün, yürürlükteki Elektrik Tesisat Yönetmeliğine uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olun.

UYGULAMA KULLANIM KLAVUZU

KAYIT

Adım 1. Uygulama platformundan Tuya  uygulamasını indirin .

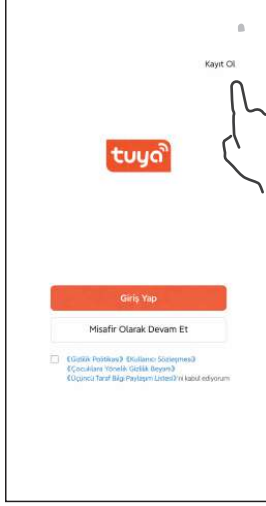

Adım 2-1: Kayıt ol'a Tıkla



Adım 2-2: Uygulama sözleşmesini kontrol edin ve onaylayın, kayıtlı cep telefonu numarasını girin ve doğrulama kodu almak için tıklayınız.



Adım 2-3: Doğrulama kodunu giriniz.




Adım 2-4: Hesap giriş şifresini girin ve kaydı tamamlamak için 'Tamam' ı tıklayınız.

Adım 2. Tuya uygulamasını açın, giriş yapmak için bir hesap oluşturun veya Tuya ile bağlantılı ilgili uygulama üzerinden doğrudan giriş yapın.

Not: Hesabınızı cep telefonu numaranız veya e-posta adresiniz ile kaydedebilirsiniz. Aşağıda, cep telefonu numarası ile kayıt örnek alınarak adımlar detaylı şekilde açıklanmıştır:

YENİ CİHAZ EKLEME

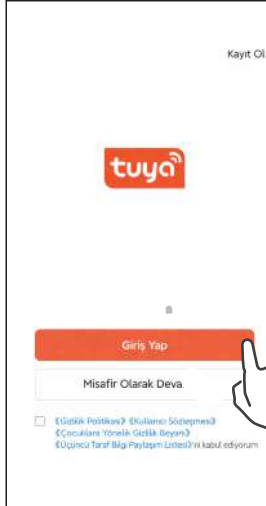

Adım 3-1: Giriş Yap'a Tıkla



Adım 3-2: Uygulama sözleşmesini kontrol edin, kayıtlı hesap ve şifreyi girin ve Giriş Yap'a tıkla



Adım 4: Cihaz ekle



Adım 5: Ağ bağlantısı ve Bluetooth açık değil.

Step 3. Uygulama sözleşmesini kontrol edin, girişe tıklayın, yeni oluşturulan hesap ve şifreyi girerek Tuya uygulamasına giriş yapın ve uygulama girişini tamamlayın.

Step 4. Wi-Fi'yi sıfırlayın (butona 10 saniye basılı tutun, iki kez bip sesi duyulur), "Cihaz Ekle"ye tıklayarak bağlanacak şarj cihazını ekleyin.

Note: Aracın şarj cihazına bağlı olmadığından emin olun.

Step 5. Wi-Fi, Bluetooth ve konum açık olmalıdır, ayrıca izinler bölümünde etkinleştirilmelidir. "Aç" yazan yere tıklayın ve yakın cihazları etkinleştirmek için yönergeleri takip edin. Tuya uygulaması bağlanabilir cihazları otomatik olarak arar.


Not: Cihaz bağlanırken, cep telefonu şarj cihazına yakın olmalıdır.

UYGULAMA KULLANIM KLAVUZU

Şarj cihazının Wi-Fi'ye bağlı olması gerekir. Wi-Fi sinyali zayıfsa veya yoksa, şarj cihazı sinyal alamaz veya bağlantı gecikebilir. Bu nedenle, şarj cihazının yakınında Wi-Fi sinyalini güçlendirecek bir cihaz kullanılması önerilir.


Not: Wi-Fi sinyalinin şarj cihazına ulaşır ulaşmadığını ve yeterli olup olmadığını kontrol etmek için, Wi-Fi açık durumdayken akıllı cihazınızla veya cep telefonunuzla şarj cihazının yanında durun. Sinyal seviyesi 2 çubuktan fazlaysa uygundur; değilse bir Wi-Fi güçlendirici (booster) veya tekrarlayıcı (repeater) kullanılmalıdır.

Not: Ethernet portu akıllı uygulama için değildir, yalnızca OCPP kullanımı içindir.

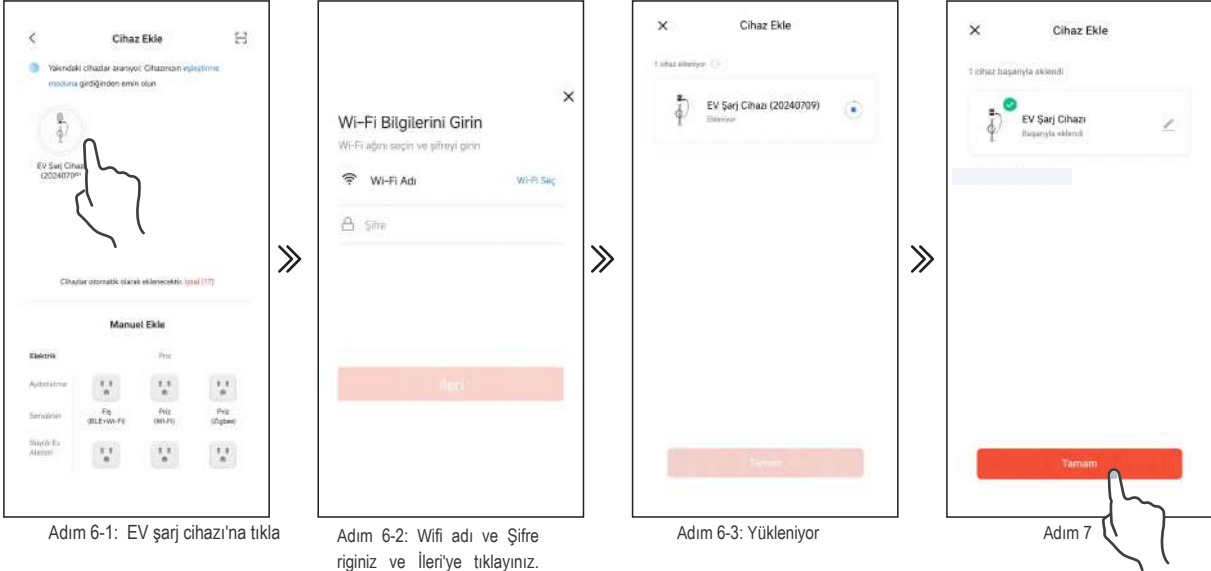

Adım 6. CİHAZ EKLE'ye tıkladıktan sonra Wi-Fi ve Wi-Fi şifresini girin, cihazın ağa bağlanmasını bekleyin.

Adım 7.Yeni bir cihaz adı tanımlamak istiyorsanız seçeneğine tıklayın, istemiyorsanız bağlantının başarılı olduğunu onaylamak için “Tamam”a tıklayın.

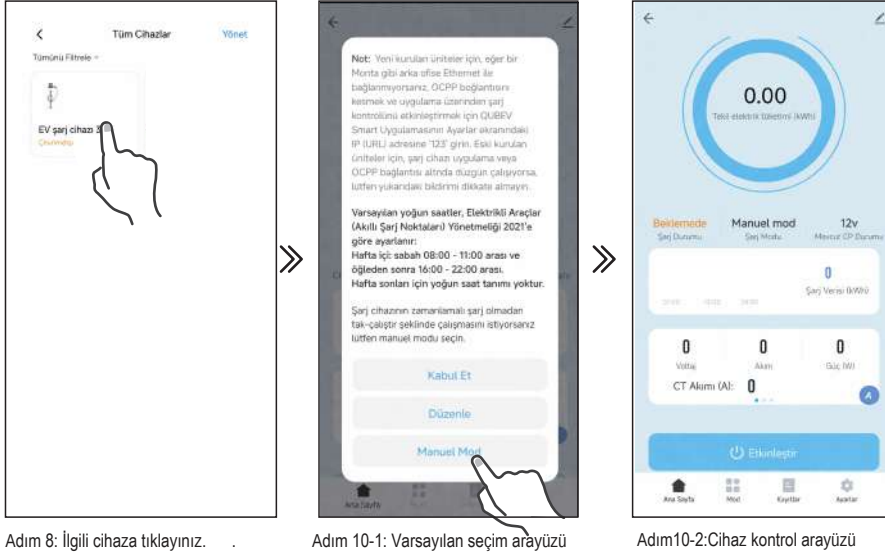

Adım 8. İlgili cihaz simgesine tıklayarak cihaz kontrol arayüzüne girin.


Adım 9. İlk bağlantıda varsayılan seçim arayüzü görünecektir, varsayılan modu seçebilir, şarj zamanını düzenleyebilir veya manuel modu seçebilirsiniz.

Adım 10. Manuel moda tıklayın.

Adım 11. Elektrikli araca bağlandıktan sonra, herhangi bir işlem yapmadan şarj başlar.

UYGULAMA KULLANIM KLAVUZU

KULLANIM TALİMATLARI

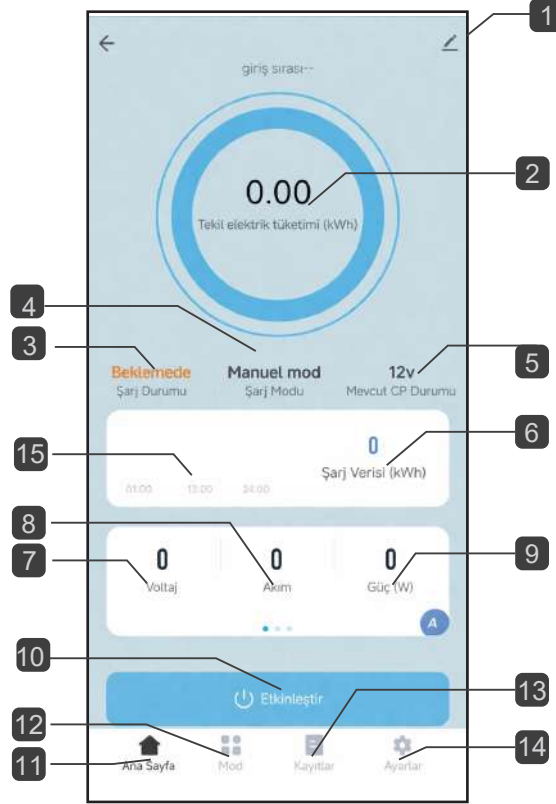

TANIMLAR

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1 Düzenle | 7 Şarj Voltajı |
| 2 Tekli Şarj Enerji Tüketimi | 8 Şarj Akımı |
| 3 Şarj Durumu | 9 Şarj Gücü |
| 4 Şarj Modu | 10 Aç/Kapat |
| 5 CP Durumu | 11 Ana Sayfa |
| 6 Toplam Şarj Enerji Tüketimi | 12 Şarj Modu |
| | 13 Kayıtlar |
| | 14 Ayarlar |
| | 15 Enerji Tüketim Kaydı |


UYGULAMA KULLANIM KLAVUZU

1 Düzenle


1. Buraya "✎" tıklayarak şarj cihazının adını ayarlayabilirsiniz

2. **Çevrimdışı Bildirimi:** Şarj cihazının gücü kapatıldığında, ana ekranda cihazın çevrimdışı olduğu bildirimi gösterilir


3. **Cihaz Paylaşımı:** Cihaz paylaşımı ile uygulamayı başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Paylaşılan kullanıcılar yalnızca kullanım hakkına sahiptir ve uygulamayı tekrar paylaşamaz. Aşağıdaki adımları izleyin:

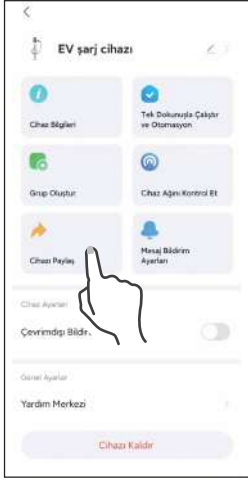

Adım1: "Cihazı Paylaş"a Tıkla

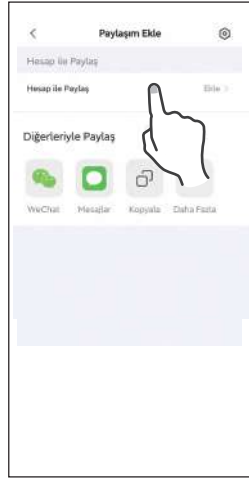

Adım2: "Hesap ile Paylaş" a tıkla.

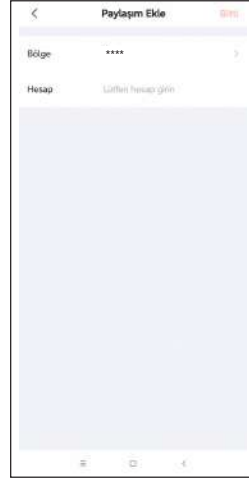

Adım3:"Hesap" alanına Hesap adı gir





Adım4: Bitti

4. **Yazılım Güncellemesi:** Bir yazılım güncellemesi mevcut olduğunda, güncellemeyi onaylamak için uygulama ekranında bir mesaj görüntülenir.

5. Cihazı Kaldırma

1. **Cihazı Kaldır:** Cihaz bağlantısını keser.

2. **Kaldır ve Verileri Temizle:** Cihaz bağlantısını keser ve "Şarj kayıtları" ile "Hata kayıtları" verilerini siler.

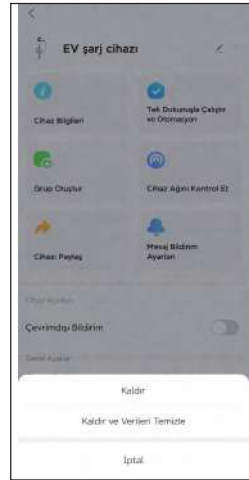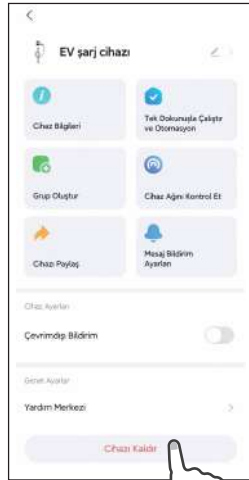

UYGULAMA KULLANIM KLAVUZU

12 Şarj Modu


1. **Manuel mod:** Şarj cihazını uygulama üzerinden açarak veya kapatarak kontrol edin

2. **Zamanlama:** Zamanlama ayarlı şarj

NOT 1: Şarjın başlatılacağı saati seçtiğinizde, saat ayarını ayrıca yapmanız gerekir; aksi halde varsayılan şarj süresi yalnızca 1 dakika olacaktır.

NOT 2: Şarjın durdurulacağı saati seçtiğinizde, saat (süre) ayarı bulunmamaktadır.;

NOT 3: Tarih seçimi yaptığınızda, bu saat her hafta otomatik olarak şarjı başlatma veya durdurma şeklinde uygulanır.

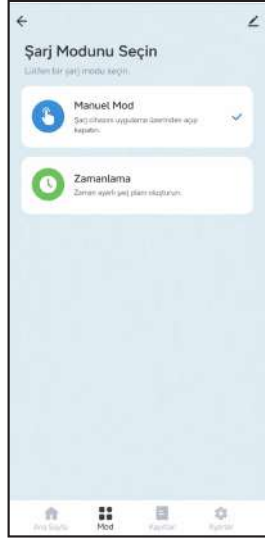

Şarj Modu



Şarj Modu

13 Kayıtlar

Bu ekranda “Şarj kayıtları” ve “Hata kayıtları” görüntülenebilir.

NOT: Yalnızca uygulama üzerinden açılıp kapatılan işlemler şarj kayıtlarına kaydedilir. Cihaz üzerindeki fonksiyon tuşu ile başlatılan şarj işlemleri kaydedilmez.



Kayıtlar

UYGULAMA KULLANIM KLAVUZU

14 Ayarlar

1. Komut Girişi: Komut giriş sekmesi

RFID No. : RFID ürün için kart numarası girilebilir. Kartı eşleştirmek için RFID numarasını girin;

DL : Kart numarasını sil.

GNDON : Toprak hattını izleme;

GNDOFF :Toprak hattı izlemeyi iptal et;

SIFIRLA :Tüm şarj verilerini temizler (Ayar yaptıktan sonra cihazı kapatıp yeniden başlatın).

0 : Ekran dilini İngilizce olarak ayarlar.

1 : Ekran dilini Türkçe olarak ayarlar.

2. Akım Ayar Sekmesi(A): Maksimum şarj akımını ayarlayabilirsiniz, maksimum şarj akımı DIP switch ayarındaki akım değerini aşmamalıdır.

NOT 1: Uygulama ilk kez bağlandığında burada gösterilen akım değeri ayarlanmış bir değer değildir, bir akım ayar formudur.

NOT 2: Herhangi bir akım değeri girilip onaylandıktan sonra geçerli olur ve ayar aralığı 6–32A'dır;

NOT 3: Eğer burada hiç akım değeri ayarlanmamışsa, gösterilen değer geçersizdir.

3. Sıcaklık İzleme: Cihazın iç sıcaklık değerini kontrol edebilirsiniz.



Ayarlar


Komut Girişi

NOT: Komut yanlış girilirse, cihaz yine iki kez bip sesi verir ancak komut uygulanmaz; girilen yanlış komut düzeltilemez, cihazı uygulamadan ayırıp verileri temizleyerek yeniden bağlayana kadar düzeltilemez.

UYGULAMA KULLANIM KLAVUZU

HATA EKRANI

Cihazda bir hata oluşursa, hatanın nedeni uygulamanın ana arayüzünün orta kısmında görüntülenebilir.

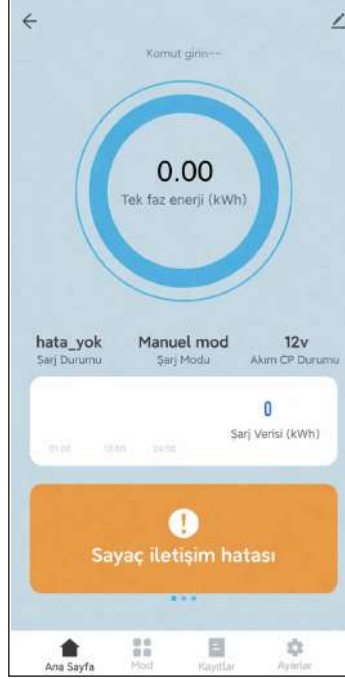

RFID KART KAYIT

Müşteri için RFID kartını ayarlayın

Uygulamada “Ayarlar” arayüzünde, “Komut girişi” seçeneğine girin, RFID kartın ön yüzünde bulunan kart numarasını girin:

SPEVC##### , ardından “Onayla”ya basın.

Not: Herhangi bir boşluk kullanmayın.

Aracı takip kartı okutarak test edin. Şarj başlamalıdır. Eğer 2 kez bip sesi alırsanız, numara yanlış girilmiş olabilir veya nokta kısmında boşluk bırakılmıştır. Her iki kart da aynı numaraya sahiptir, bu işlemi yalnızca bir kez yapmanız yeterlidir.



RFID kartı



Ayarlar

BAKIM

Şarj cihazının muhafazası, rutin bakım işlemleri için **açılmamalıdır.**

1. Ekipmanın dış yüzeylerini düzenli olarak nemli bir bezle temizleyin. Yüzeyin zarar görmemesi için iç parçaları çözücü maddeler ve alkol ile temizlemeyin.
2. Ekipmanın dışını düzenli olarak gözle kontrol edin. Hasar güvenliği etkiliyorsa, ekipmanı devre dışı bırakın ve gerekli onarımlar tamamlanana kadar kullanımını engelleyin.
3. Yılda bir kez, şarj cihazı ve (varsa) anahtarlama ekipmanları, kurulum yerindeki yürürlükteki mevzuata uygun olarak yetkili bir elektrikçi tarafından kontrol edilmelidir. Yapılan testlerin ve sonuçların kaydı tutulmalıdır.

ARIZA GİDERME

Kırmızı ışık yanıp sönüyor	Bir hızlı, iki yavaş	CP hatası
	İki hızlı, bir yavaş	Aşırı akım
	Üç hızlı, bir yavaş	Kaçak akım hatası
	Üç hızlı, iki yavaş	Düşük voltaj hatası
	Dört Hızlı, bir yavaş	Yüksek voltaj hatası
	Yedi hızlı, bir yavaş	Topraklama hatası
	Kırmızı ışık sabit	Aşırı Sıcaklık

Not: Hata oluştuğunda, lütfen şarj fişini çıkarın veya cihazı kapatıp yeniden başlatın. Hata giderilemezse, satış sonrası servis ile iletişime geçin.

Ürün imhası ve Geri dönüşümü

Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlara ilişkin 2002/96/EC Avrupa Direktifi ve bunun ulusal mevzuata aktarımı doğrultusunda, kullanılmış elektrikli cihazlar ayrı olarak toplanmalı ve çevreye duyarlı şekilde geri dönüştürülmelidir.

Kullanılmış cihazınızı satıcınıza iade ettiğinizden veya yerel yetkili toplama ve bertaraf sistemi hakkında bilgi aldığınızdan emin olun. Bu AB Direktifine uyulmaması, çevre üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir.

